

おどろき、快適、仕事と暮らし

**KING JIM**

# アルコールチェッカー

ALCOHOL CHECKER

酒気帯びの有無の確認に！

息を吹き込むだけで、簡単セルフチェック。

道路交通法施行規則の改正により、  
アルコール検知器を用いた  
運転前後の酒気帯び確認が  
義務化されます。



# BAC10

アルコールチェッカー BAC10  
本体価格 ¥4,000+消費税

コストパフォーマンス  
に優れた半導体式

携帯しやすい  
コンパクトサイズ

0.01mg/L単位  
100段階で  
測定結果を表示

国内基準値に対応した  
わかりやすい測定結果表示

吹き込みがしやすくなる  
専用マウスピース付き



認定番号  
JB10002-47



## 使用方法



電源ON後、  
20秒待機



吹き込み口から  
呼気を吹き込みます



アルコールの  
有無を確認！

## 製品仕様

品番	BAC10シロ	JANコード	4971660779963
外形寸法	約(W)45×(D)19×(H)123 mm		
検知方式	半導体式ガスセンサー		
質量	約50g(電池含まず)		
電源	単3形アルカリ乾電池×2本(別売)		
使用環境	温度5°C~35°C(湿度30%~80%結露なきこと)		
保存環境	温度0°C~50°C(湿度5%~80%結露なきこと)		
測定範囲	0.00mg/L~1.00mg/L(0.01mg/L単位)		
電池寿命	約1年(1日1回使用した場合)		
センサー寿命	購入後1年経過または1,000回測定に使用		
セット内容	BAC10本体、BAC10専用マウスピース×5個(個装)、取扱説明書(保証書付)		

# BAC100

アルコールチェッカー BAC100  
本体価格 ¥15,000+消費税

アルコール判別性能に  
優れた燃料電池式  
(電気化学式)

過去10回までの  
測定履歴が  
確認可能

0.001mg/L単位、  
2,000段階で  
測定結果を表示

国内基準値に対応した  
わかりやすい測定結果表示

吹き込みがしやすくなる  
専用マウスピース付き



認定番号  
JB10002-48



## 使用方法



電源ON後、  
10秒待機



吹き込み口から  
呼気を吹き込みます



アルコールの  
有無を確認！

## 製品仕様

品番	BAC100クロ	JANコード	4971660779970
外形寸法	約(W)53×(D)22×(H)127 mm		
検知方式	燃料電池式(電気化学式)ガスセンサー		
質量	約70g(電池含まず)		
電源	単4形アルカリ乾電池×2本(別売)		
使用環境	温度5°C~35°C(湿度30%~80%結露なきこと)		
保存環境	温度0°C~50°C(湿度5%~80%結露なきこと)		
測定範囲	0.000mg/L~2.000mg/L(0.001mg/L単位)		
電池寿命	約1年(1日1回使用した場合)		
センサー寿命	購入後1年経過または2,000回測定に使用		
セット内容	BAC100本体、BAC100専用マウスピース×5個(個装)、取扱説明書(保証書付)		

## BAC10専用マウスピース BACM10

本体価格 ¥500+消費税

### 製品仕様

品番	BACM10シロ
JANコード	4971660779987
外形寸法	約Φ14×D26mm
入り数	BA10専用マウスピース×5個(個装)



## BAC100専用マウスピース BACM100

本体価格 ¥500+消費税

### 製品仕様

品番	BACM100シロ
JANコード	4971660779994
外形寸法	約Φ18.5×D49mm
入り数	BAC100専用マウスピース×5個(個装)



## センサーについてのご注意

- アルコールチェッカーBAC10、BAC100はアルコールの検知にガスセンサーを使用しております。本製品は特定のガスを検知するものであるため、センサーの特性上、アルコール以外のガスに反応することがございます。また、微量のアルコールを含む飲料や食品を摂取した直後は、飲酒の有無にかかわらず反応することがございます。
- アルコールチェッカーBAC10、BAC100はセンサーの特性上、本製品を購入後1年以上経過した場合、またはセンサー寿命として指定された測定回数に達した場合には、測定精度を保証できなくなります。継続してご使用いただく場合には、本製品の新規購入をお勧めいたします。

※本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本製品の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。

### 安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくため、ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みください。

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で。

### お問合せ先

**sanjoh** ビジネスの未来を、  
共に創る。

新時代のビジネス環境を考える  
株式会社三城

〒060-0052 札幌市中央区南2条東3丁目10 三城ビル  
TEL:011-271-9311 FAX:011-271-9327  
Email:mailmag@sanjoh.ne.jp



すでに備えはお済みですか？

＼2023年12月～アルコールチェック義務化施行！／

# アルコールチェッカーのご案内

道路交通法施行規則の改正により、アルコール検知器を用いた

運転前後の酒気帯びの確認が義務化されます。

※義務化の対象：自動車を5台以上、もしくは定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所。

おどろき、快適、仕事と暮らし

**KING JIM**



株式会社キングジムは  
アルコール検知器協議会の会員企業です。

## アルコール検知器協議会認定品 国内基準値に対応したわかりやすい測定結果表示



### アルコールチェッカー BAC10

本体価格  
¥4,000+消費税

- ▶コストパフォーマンスに優れた半導体式ガスセンサー
- ▶0.01mg/L単位
- ▶100段階で測定結果を表示
- ▶携帯しやすいコンパクトサイズ

＼追加のマウスピースはこちら／  
BAC10専用マウスピース  
品番:BACM10シロ  
入数:5個  
本体価格:¥ 500+消費税



### アルコールチェッカー BAC100

本体価格  
¥15,000+消費税

- ▶アルコール判別性能に優れた燃料電池式ガスセンサー
- ▶0.001mg/L単位
- ▶2000段階で測定結果を表示
- ▶過去10回まで測定履歴が残る

＼追加のマウスピースはこちら／  
BAC100専用マウスピース  
品番:BACM100シロ  
入数:5個  
本体価格:¥ 500+消費税

## さらに、選べるサービス品！

※2023年11月30日(木)受注分まで

BAC10またはBAC100を10台一括購入につき、下記のいずれかをサービスいたします。

※サービス品は1ユーザー様につき、最大10台または20パックまでになります。

### アルコールディスペンサー 「テッテ」(TE500) 1台

- ・外形寸法：  
約120(W)×212(D)×188(H)mm(トレー使用時)  
約102(W)×162(D)×180(H)mm(本体のみ)
- ・質量：約330g(本体のみ)
- ・ボトル容量：500ml



または

### BAC10またはBAC100 専用マウスピース 2パック (10個分)

マウスピースで  
呼気の吹き込みが  
しやすくなります！



ご注文欄

年 月 日

品名	品番	ご注文数
アルコールチェッカー(半導体式ガスセンサー)	BAC10シロ	台
BAC10専用マウスピース(5個入り)	BACM10シロ	パック
アルコールチェッカー(燃料電池式ガスセンサー)	BAC100シロ	台
BAC100専用マウスピース(5個入り)	BACM100シロ	パック

★アルコールチェッカーを10台以上一括購入の場合は、  
こちらからサービス品をお選びください。

サービス品名	品番	ご提供数
アルコールディスペンサー「テッテ」	90-01383	台
BAC10専用マウスピース(5個入り)	BACM10シロ	パック
BAC100専用マウスピース(5個入り)	BACM100シロ	パック

※メーカー最低出荷単位は「1台」「1パック」です。

貴社名

納品先ご住所

ご担当者：

TEL：

※サービス品は商品とは別でのお届けとなります。

＜お問合せ・ご注文はこちら＞

株式会社三城 担当営業まで

TEL : 011-271-9311 FAX : 011-271-9327

# アルコールチェッカーについて もっと詳しくご紹介！

おどろき、快適、仕事と暮らし

**KING JIM**



株式会社キングジムは  
アルコール検知器協議会の会員企業です。

キングジムのアルコールチェッカーの特長や強みをご紹介いたします。

「アルコールチェッカー」は息を吹き込むだけで、酒気帯びの有無を簡単にセルフチェックできます。



携帯しやすいコンパクトサイズ



運転前後のセルフチェックに



吹き込みやすいマウスピース付き  
※マウスピースなしでもご使用いただけます。


## BAC10とBAC100の使用方法



電源ON後、BAC10は20秒、  
BAC100は10秒待機



吹き込み口から呼気を吹き込みます

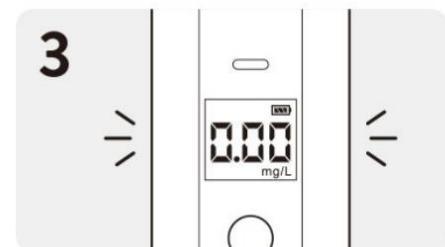

アルコールの有無を確認！  
アルコールを検知した際には  
警告を示すブザー音が鳴ります。

アルコール検知器にはJIS規格などで定められた規格がありません。

その中で、業界団体であるJ-BAC（アルコール検知器協議会）が  
海外の技術規格を参考にJ-BAC技術規格を定めています。

アルコール検知器協議会とは（Japan Breath Testing Consortium：通称 J-BAC）

▼  
アルコール検知器の品質向上、普及を通じて、飲酒運転根絶と健康管理を提唱する団体です。



**★アルコールチェッカーBAC10・BAC100はその規格に準拠した  
アルコール検知器検定制度に合格しています。**